

routeur4g.fr


B525 LTE CPE Démarrage rapide



FAQs




Présentation du produit

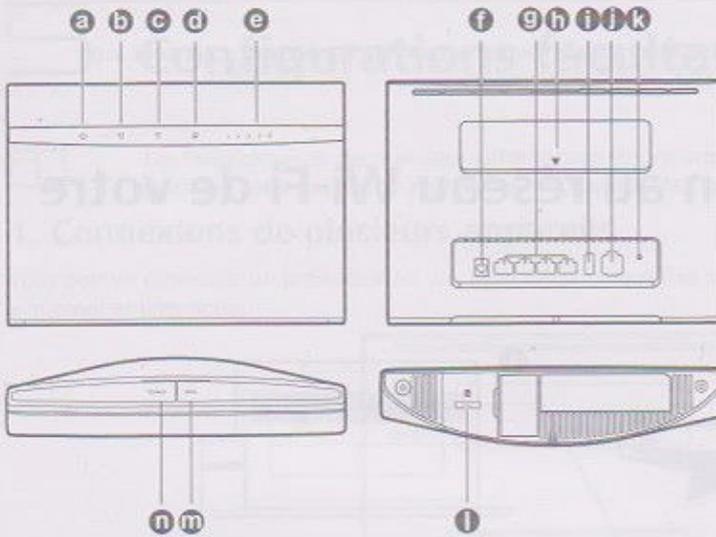

- | | | | |
|----------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| a | Voyant d'alimentation | b | Voyant d'état du réseau |
| c | Voyant Wi-Fi®/WPS | d | Voyant LAN/WAN |
| e | Voyant d'intensité du signal | f | Entrée d'alimentation |
| g | Port du LAN/WAN | h | Prises d'antennes externes |
| i | Port USB | j | Port de ligne fixe |
| k | Bouton de réinitialisation | l | Emplacement pour carte micro-SIM |
| m | Bouton WPS | n | Bouton marche/arrêt |

Installation

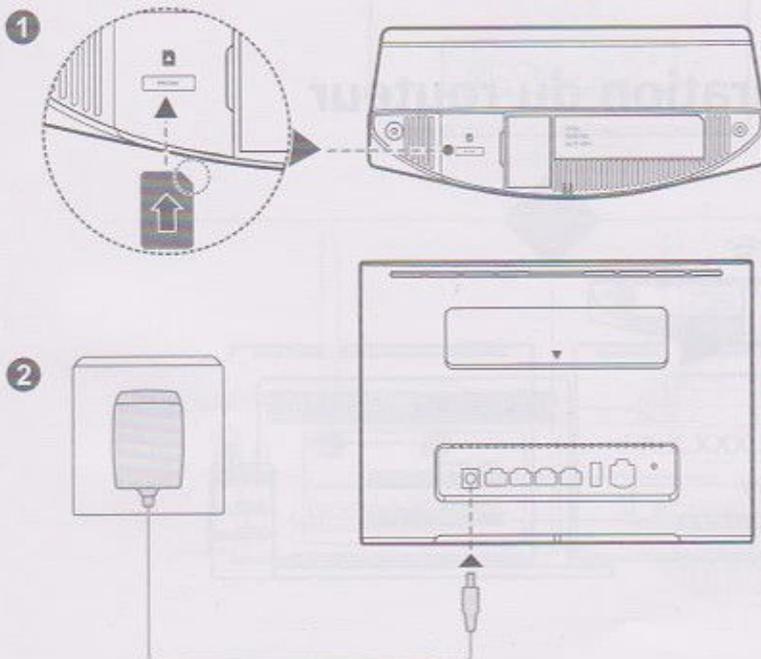

Insérez une carte micro-SIM dans l'emplacement correspondant, comme illustré sur le diagramme précédent, puis branchez l'adaptateur d'alimentation au routeur B525. Le routeur s'allumera automatiquement et cherchera les réseaux mobiles disponibles.

Les voyants suivants s'allument lorsque le routeur est connecté à un réseau.




Cyan/bleu/jaune : connecté à un réseau mobile.



Blanc : la présence de plusieurs barres de signal indique un signal plus fort.

N'insérez, ni ne retirez de carte micro-SIM lorsque le routeur est en fonctionnement. Cela peut avoir un impact négatif sur la carte micro-SIM, voire l'endommager.


3 Connexion au réseau Wi-Fi de votre routeur

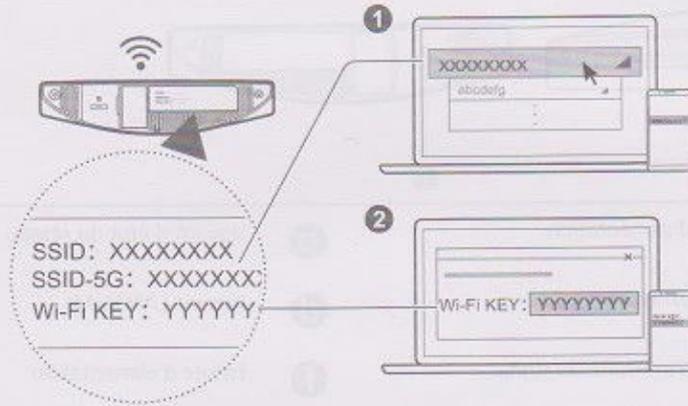

Une fois le routeur connecté à un réseau de données mobiles, vous pouvez connecter votre ordinateur ou téléphone mobile au réseau Wi-Fi du routeur pour accéder à Internet. Veuillez vous référer à l'étiquette se trouvant sous le routeur pour connaître le nom par défaut du réseau sans fil (SSID), ainsi que le mot de passe (Wi-Fi KEY, clé Wi-Fi).

- Lorsque le voyant  est allumé en continu, le Wi-Fi est activé. Pour activer ou désactiver le Wi-Fi, veuillez consulter la section d'aide sur la page de gestion Web du routeur.
- Veillez à modifier rapidement le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe sur la page de gestion Web afin d'empêcher tout accès non autorisé à votre réseau Wi-Fi. Une fois le mot de passe modifié, vous devez vous reconnecter au réseau Wi-Fi du routeur.

4 Configuration du routeur

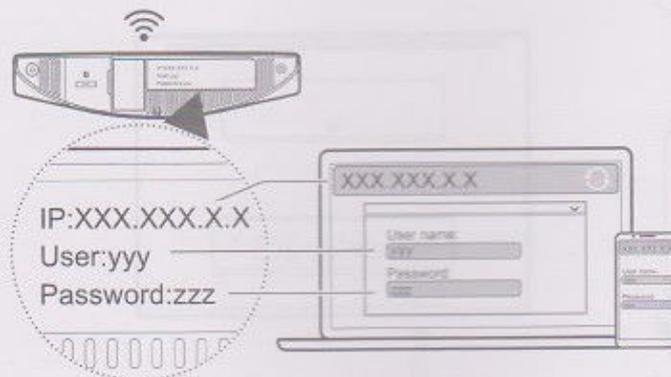

Vous pouvez configurer le routeur à partir de la page de gestion Web. Veuillez vous référer à l'étiquette située sur la partie inférieure du routeur pour l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Des informations complémentaires sont disponibles dans la section d'aide de la page de gestion Web.

Vous serez invité à modifier le mot de passe de connexion par défaut pour la page de gestion Web afin d'empêcher que des utilisateurs non autorisés puissent modifier les paramètres du routeur.


5 Configurations facultatives



Les fonctionnalités décrites dans cette section le sont uniquement à titre de référence. Il se peut que votre routeur ne prenne pas en charge toutes ces fonctionnalités.

1. Connexions de plusieurs appareils


Vous pouvez connecter un ordinateur ou une ligne téléphonique fixe au routeur pour notamment accéder à Internet et téléphoner.

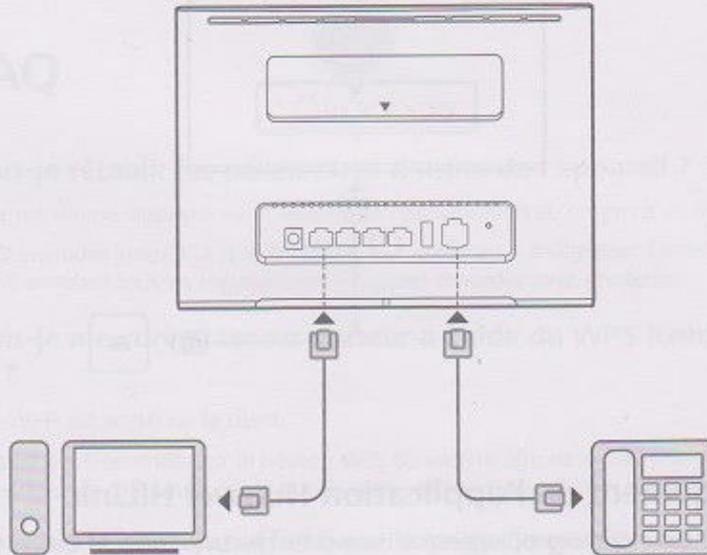

2. Installation d'antennes externes

Vous pouvez installer des antennes externes pour améliorer la réception du signal. Veuillez contacter votre fournisseur de services réseau pour acheter les antennes. Si vous avez seulement besoin d'une antenne,

branchez-la sur la prise .

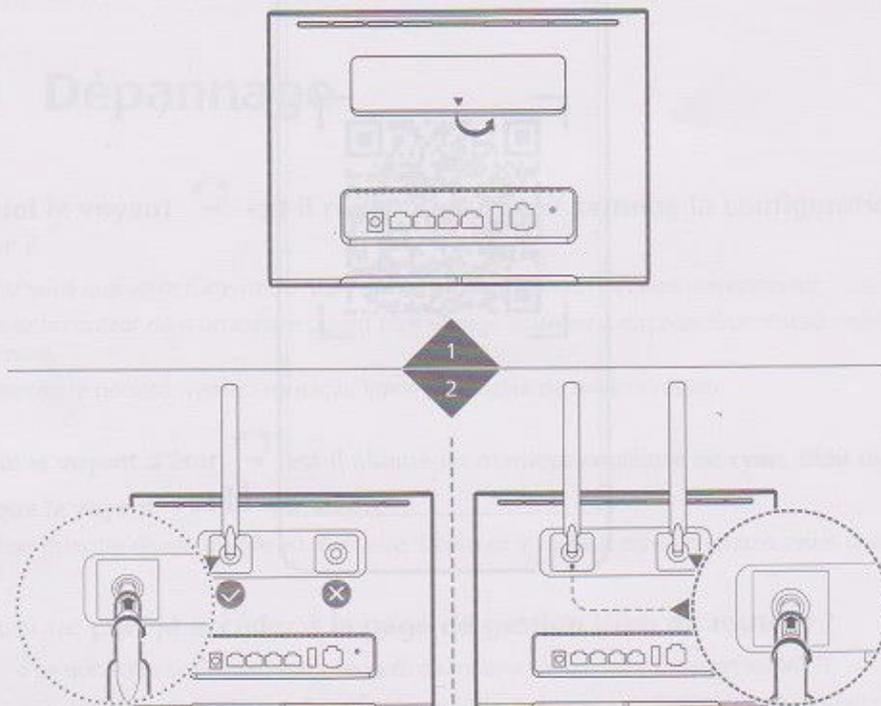


- Éteignez le routeur et débranchez l'adaptateur d'alimentation avant d'installer une antenne externe.
- Les antennes externes sont uniquement adaptées à une utilisation à l'intérieur. Ne pas utiliser d'antenne externe pendant les orages.
- Utilisez uniquement les antennes fournies par votre fournisseur de services réseau.

3. Accès à Internet au moyen d'un port Ethernet

Vous pouvez connecter le routeur à un port Ethernet mural au moyen d'un câble Ethernet pour vous connecter à Internet lorsque vous avez épuisé votre forfait de données mobiles.

Configurez les paramètres pertinents sur la page de gestion Web avant de vous connecter à Internet via un port Ethernet. Des informations complémentaires sont disponibles dans la section d'aide de la page de gestion Web.

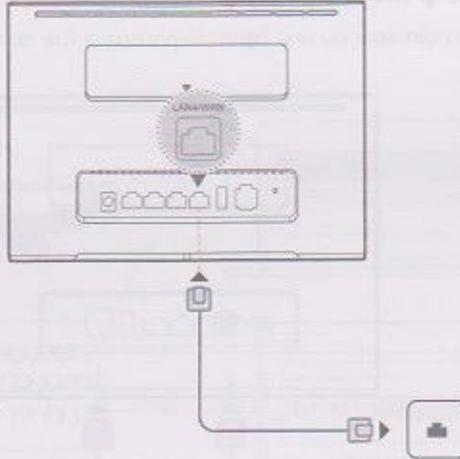

4. Téléchargement de l'application Huawei HiLink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Huawei HiLink et configurer le routeur depuis votre téléphone.





Informations supplémentaires

Si vous rencontrez un problème avec le routeur, veuillez procéder comme suit :

- Redémarrez le routeur.
- Consultez la section d'aide sur la page de gestion Web.
- Rétablissez les paramètres d'usine du routeur.
- Contactez votre fournisseur de services réseau.

Vous trouverez les adresses e-mail et les numéros de téléphone du support clients à jour pour votre pays ou votre région en vous rendant sur <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Les illustrations dans le présent guide servent uniquement de référence, il se peut qu'elles ne reflètent pas exactement l'apparence de votre produit. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de service réseau.



FAQ

Comment puis-je rétablir les paramètres d'usine de l'appareil ?

Lorsque le routeur est allumé, appuyez sur le bouton de réinitialisation au moyen d'un objet pointu pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant  commence à clignoter. La restauration des paramètres d'usine annulera tous les réglages personnalisés. Procédez avec prudence.

Comment puis-je me connecter au routeur à l'aide du WPS (configuration Wi-Fi sécurisée) ?

1. Vérifiez que le Wi-Fi est activé sur le client.
2. Appuyez pendant 2 à 5 secondes sur le bouton WPS du routeur afin de définir une connexion WPS 2,4 GHz ou appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes pour définir une connexion WPS 5 GHz.

Pour quelle raison le contenu affiché sur la page de gestion de l'interface utilisateur Web n'est-il pas à jour ?

En fonction du cache de votre navigateur, le contenu relatif à votre appareil présent sur la page de gestion de l'interface utilisateur Web peut ne pas être à jour. Nettoyez manuellement le cache de votre navigateur (par exemple, lancez votre navigateur puis choisissez Options Internet (Internet Options) > Généralité (General) > Historique de recherche (Browsing history) > Supprimer (Delete), puis relancez la page de gestion de l'interface utilisateur Web.



Dépannage

Pourquoi le voyant est-il rouge après avoir terminé la configuration du routeur ?

1. Assurez-vous que votre carte micro-SIM fonctionne et qu'elle est installée correctement.
2. Déplacez le routeur dans un espace ouvert bien dégagé et veillez à disposer d'un réseau mobile dans votre zone.
3. Si le problème persiste, veuillez contacter votre fournisseur de services réseau.

Pourquoi le voyant d'état est-il allumé de manière continue en cyan, bleu ou jaune tandis que le voyant est éteint ?

La réception de votre réseau mobile est mauvaise. Déplacez le routeur dans un endroit ayant une meilleure réception.

Pourquoi ne puis-je accéder à la page de gestion Web du routeur ?

1. Veillez à ce que votre ordinateur soit connecté au routeur via un câble Ethernet ou Wi-Fi.
2. Veillez à ce que votre ordinateur soit configuré de sorte à obtenir automatiquement une adresse IP et celle du serveur DNS.
3. Redémarrez votre ordinateur, ou essayez d'utiliser un autre navigateur.
4. Si le problème persiste, rétablissez les paramètres d'usine du routeur.